

SJAAKIE — EN DE — GROTE GARAGE MAKEOVER

LEGINSTRUCTIE



PVC
KLIKTEGEL




HOI, IK BEN SJAAKIE! IK GA JULLIE VANDAAG LATEN ZIEN HOE IK EEN VLOER VAN PVC KLIKTEGELS INSTALLEER IN MIJN GARAGE.

DIT HEB JE ALLEMAAL NODIG OM DE VLOER TE LEGGEN:

- TEGELS
- LASER OF SPATLIJN
- HANDCIRKELZAAG MET GELEIDER
- VEILIGHEIDSBRIL

ALS JE DE VLOER WATERDICHT WIL VERLIJMEN HEB JE OOK HET VOLGENDE NODIG:

- KOUPLAS
- PVC LIJM

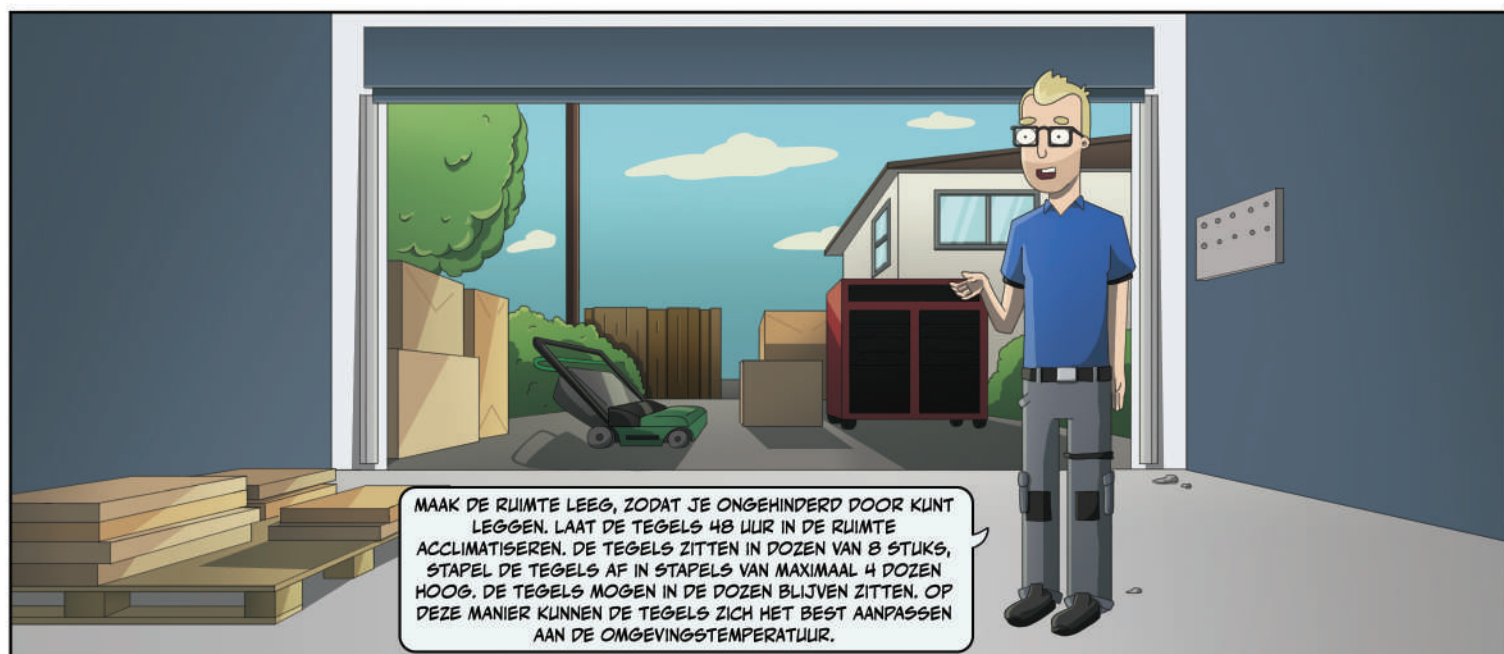

MAAK DE RUIMTE LEEG, ZODAT JE ONGEHINDERD DOOR KUNT LEGGEN. LAAT DE TEGELS 48 UUR IN DE RUIMTE ACCLIMATISEREN. DE TEGELS ZITTEN IN DOZEN VAN 8 STUKS, STAPEL DE TEGELS AF IN STAPELS VAN MAXIMAAL 4 DOZEN HOOG. DE TEGELS MOGEN IN DE DOZEN BLIJVEN ZITTEN. OP DEZE MANIER KUNNEN DE TEGELS ZICH HET BEST AANPASSEN AAN DE OMGEVINGSTEMPERATUUR.



ZORG ERVOOR DAT JE VLOER VLAK GENOEG IS. LICHT ENEFFENHEDEN ZIJN GEEN PROBLEEM EN WORDEN OPGEVANGEN DOOR DE TEGELS.



ZORG ERVOOR DAT JE RUIMTE SCHOON, DROOG EN VETVRIJ (INDIEN JE DE VLOER WIL VERLIJMEN) IS. VUL EVENTUELE SCHEUREN OP.



De formule

$\frac{\text{Lengte van de muur}}{\text{Lengte van de tegel}} = \text{Aantal tegels}$

Als het aantal benodigde tegels een cijfer achter de komma heeft, dan is dit het percentage van een volle tegel dat gebruikt moet worden als pas stuk.

$410 \text{ cm} : 50 \text{ cm} = 8.2$ 8 volle tegels + 20% van een volle tegel (10cm)



$320 \text{ cm} : 50 \text{ cm} = 6.4$ 6 volle tegels + 40% van een volle tegel (20cm)


Als je pas stuk kleiner dan 25cm is, dan is het beter om een volle tegel minder te gebruiken en deze lengte toe te voegen aan beide kanten van de vloer. Zie voor een voorbeeld de volgende blauwdruk.

Let op! Je moet hiervoor dus $9 \times 7 = 63$ hele tegels bestellen. Gebruik de tegelcalculator op onze website voor het exact aantal benodigde tegels inclusief snijverlies.

THEORETISCH ZOU DIT KUNNEN, MAAR HET ZIET ER NIET MOOI UIT. DAARNAAST IS EEN MUUR NAGENOEG NOOIT PERFECT RECHT EN ZOULDEN DE TEGELS KUNNEN GAAN VERLOPEN TIJDENS HET LEGGEN.

DIT GEEFT HET MOOISTE RESULTAAT EN LEGT HET BEST. GEBRUIK IN BEIDE RICHTINGEN 1 VOLLE TEGEL MINDER EN MAAK GELIJKE PAS STUKKEN RONDOM.

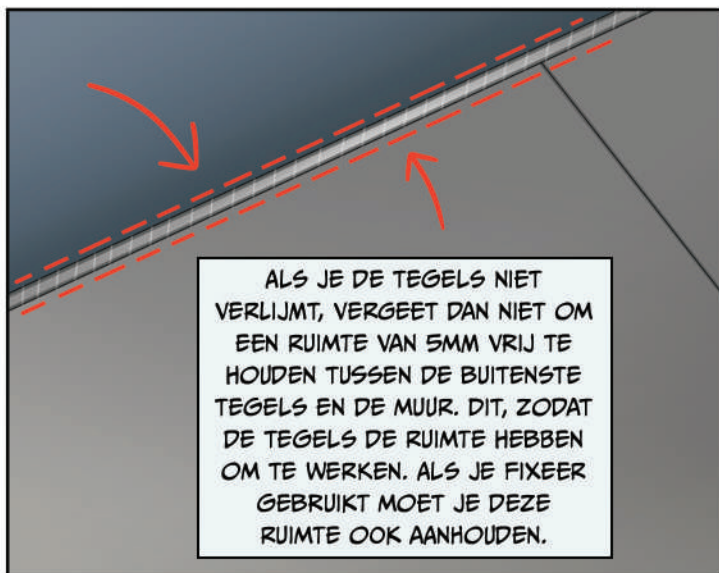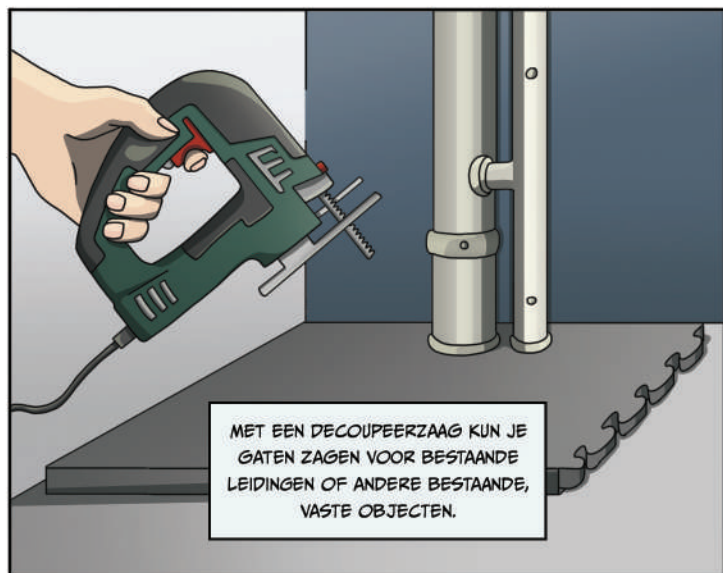

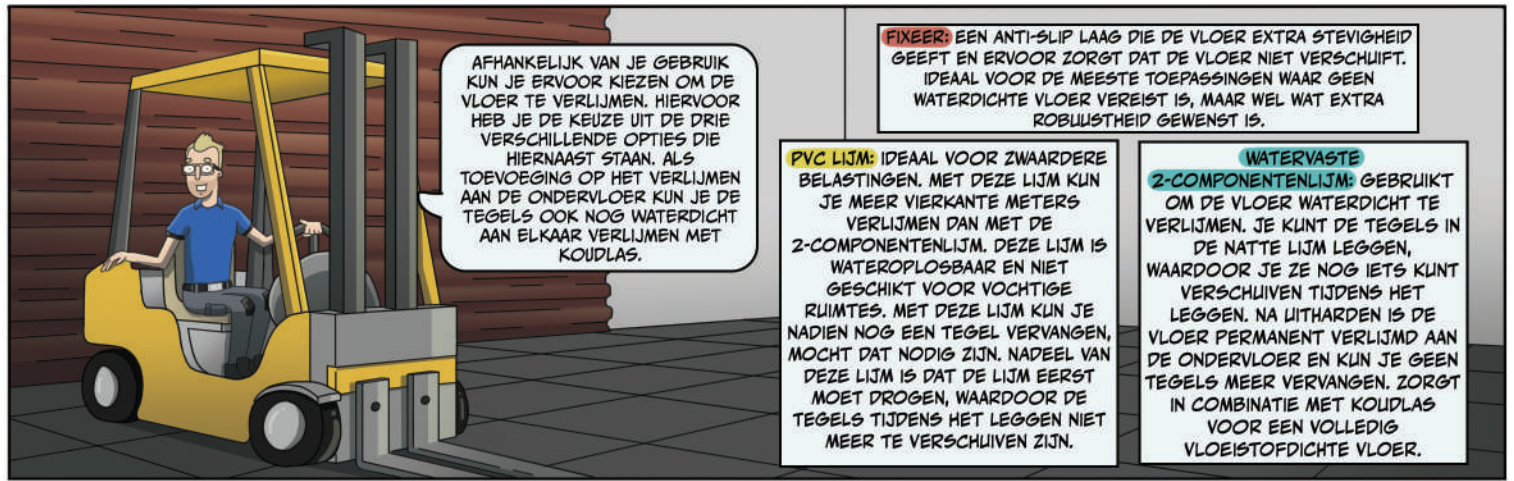

AFHANKELIJK VAN JE GEBRUIK KUN JE ERVOOR KIEZEN OM DE VLOER TE VERLIJMEN. HIERVOOR HEB JE DE KEUZE UIT DE DRIE VERSCHILLENDE OPTIES DIE HIERNAAST STAAN. ALS TOEVOEGING OP HET VERLIJMEN AAN DE ONDERVLOER KUN JE DE TEGELS OOK NOG WATERDICHT AAN ELKAAR VERLIJMEN MET KOUDLAS.


FIXEER: EEN ANTI-SLIP LAAG DIE DE VLOER EXTRA STEVIGHEID GEEFT EN ERVOOR ZORGT DAT DE VLOER NIET VERSCHUIFT. IDEAAL VOOR DE MEESTE TOEPASSINGEN WAAR GEEN WATERDICHTE VLOER VEREIST IS, MAAR WEL WAT EXTRA ROBUUSTHEID GEWENST IS.

PVC LIJM: IDEAAL VOOR ZWAARDERE BELASTINGEN. MET DEZE LIJM KUN JE MEER VIERKANTE METERS VERLIJMEN DAN MET DE 2-COMPONENTENLIJM. DEZE LIJM IS WATEROPLOSBAAR EN NIET GESCHIKT VOOR VOCHTIGE RUIMTES. MET DEZE LIJM KUN JE NADIEN NOG EEN TEGEL VERVERGEN, MOCHT DAT NODIG ZIJN. NADEEL VAN DEZE LIJM IS DAT DE LIJM EERST MOET DROGEN, WAARDOR DE TEGELS TIJDENS HET LEGGEN NIET MEER TE VERSCHUIVEN ZIJN.

WATERVASTE 2-COMPONENTENLIJM: GEBRUIKT OM DE VLOER WATERDICHT TE VERLIJMEN. JE KUNT DE TEGELS IN DE NATTE LIJM LEGGEN, WAARDOR JE ZE NOG IETS KUNT VERSCHUIVEN TIJDENS HET LEGGEN. NA LITHARDEN IS DE VLOER PERMANENT VERLIJMD AAN DE ONDERVLOER EN KUN JE GEEN TEGELS MEER VERVERGEN. ZORGT IN COMBINATIE MET KOUDLAS VOOR EEN VOLLEDIG VLOEISTOEDICHT VLOER.



SCHIJNT ER LANGDURIG DIRECT ZONLICHT OP DE TEGELS, DOOR BIJVOORBEELD EEN OPENSTAANDE GARAGEDEUR? DAN MOETEN DE TEGELS VERLIJMD WORDEN, ZODAT ZE NIET MEER KUNNEN WERKEN ALS GEVOLG VAN DE WARMTE.

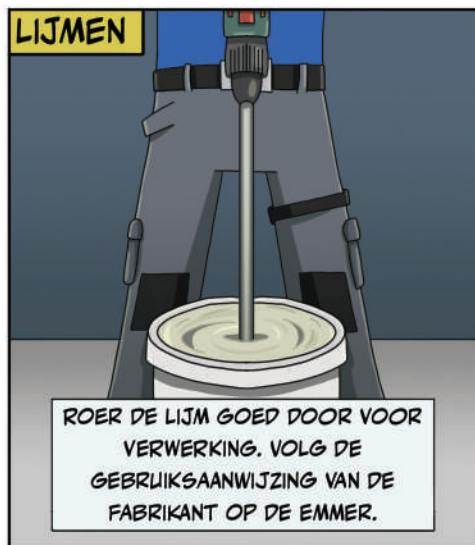


LIJMEN

ROER DE LIJM GOED DOOR VOOR VERWERKING. VOLG DE GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE FABRIKANT OP DE EMMER.



BRENG VOLDOENDE LIJM AAN IN EEN GELIJKMATIGE EN DUNNE LAAG.

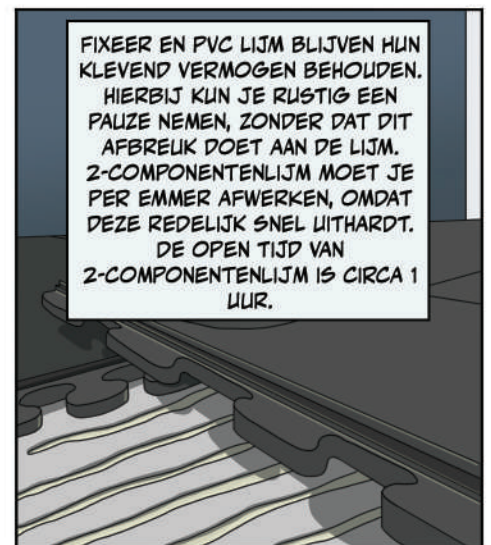

FIXEER EN PVC LIJM BLIJVEN HUN KLEVEND VERMOGEN BEHOUDEN. HIERBIJ KUN JE RUSTIG EEN PAUZE NEMEN, ZONDER DAT DIT AFBREUK DOET AAN DE LIJM. 2-COMPONENTENLIJM MOET JE PER EMMER AFWERKEN, OMDAT DEZE REDELIJK SNEL LITHARDT. DE OPEN TIJD VAN 2-COMPONENTENLIJM IS CIRCA 1 UUR.



PVC KOUDLAS

DE TEGELS HEBBEN EEN GROEF VOOR KOUDLAS IN DE KLIKVERBINDING. HIERMEE KUN JE DE TEGELS AAN ELKAAR VERSMELTEN.



BRENG DE KOUDLAS GELIJKMATIG AAN IN DE GROEVEN EN KLIK DE TEGELS IN ELKAAR. EVENTUEEL TEVEEL AAN KOUDLAS KUN JE MET EEN DOEK WEGHALEN.



GEBRUIK KOUDLAS PER TEGEL, GEZIEN DIT SNEL LITHARDT.

STAP 1:
START LANGS DE
SPATLIJN

STAP 2:
LEG DE TEGELS
TRAPSGEWIJS

STAP 3:
SNIJ EN PLAATS DE
PASSTUKKEN




PLAATS DE SPATLIJN LANGS DE LANGE MUUR VAN DE RUIMTE. BEGIN MET HET LEGGEN VAN DE TEGELS LANGS DE SPATLIJN EN WERK TRAPSGEWIJS VERDER.

ALS JE 2-COMPONENTENLIJM GEBRUIKT MOET JE OOK DIRECT DE PASSTUKKEN MEELEGGEN BIJ DE TEGELS DIE JE TOT DUSVER HEBT GELEGD. DIT IN VERBAND MET DE SNELLE LIITHARDING VAN DE 2-COMPONENTENLIJM.

RUIMTE VOOR PASSTUKKEN

SPATLIJN

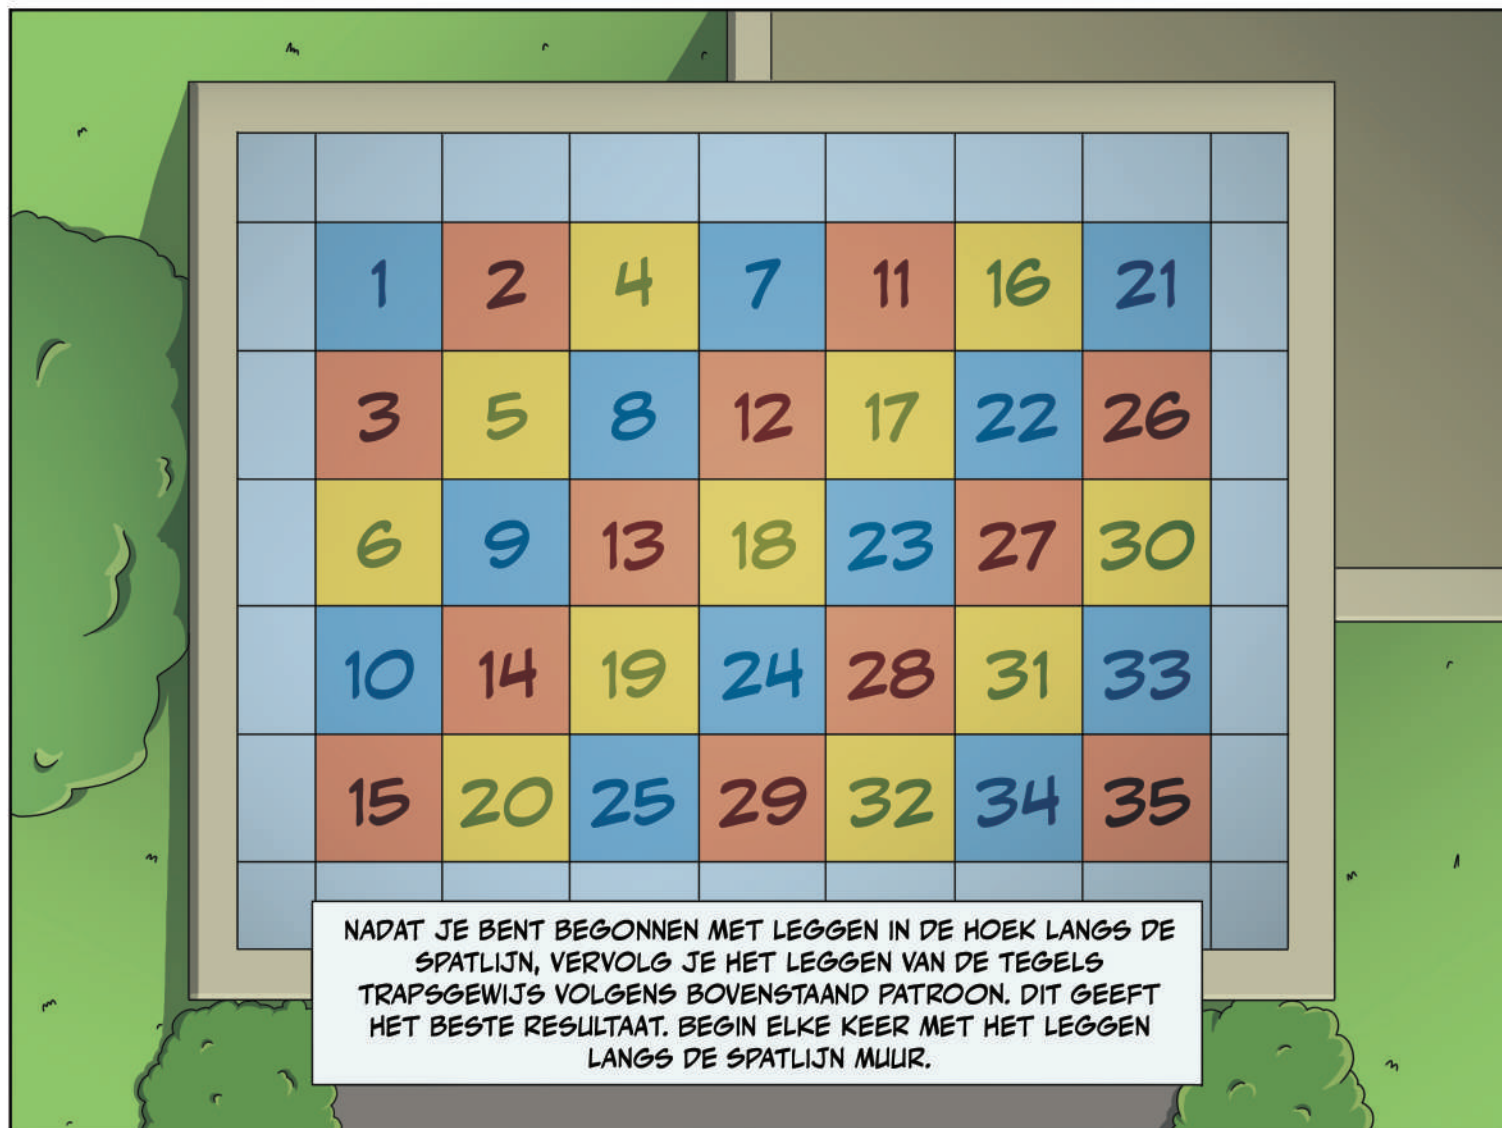

LET OP! ALS JE DE TEGELS NIET VERLIJMT, HOUD DAN REKENING MET EEN EXTRA RUIMTE VAN 5MM TUSSEN DE MUUR EN DE BUITENSTE TEGELS AAN.



MEET DE AFSTAND TUSSEN DE MUUR EN DE TEGELS LANGS DE SPATLIJN. DIT WORDT DE AFMETING VOOR JE PASSTUK.

JE KUNT OOK EEN STANLEYMES GEBRUIKEN.



SNIJ DE TEGELS VOOR DE PASSTUKKEN OP MAAT. GEBRUIK VOOR HET BESTE RESULTAAT EEN HANDCIRKELZAAG MET GELEIDER.

PLAATS DE PASSTUKKEN DOOR DEZE VAST TE KLIKKEN ONDER DE TEGELS DIE ER AL LIGGEN. LET EROP DAT WANNEER JE WATERVASTE 2-COMPONENTENLIJM GEBRUIKT, JE DE PASSTUKKEN DIRECT BIJ DE GEPLAATSTE TEGELS AANLEGT IN VERBAND MET HET SNELLE LIJTHARDEN VAN DEZE LIJM.




INSTALLEER OPTIONEEL EEN OPRIJPROFIEL OF MAAK EEN SCHUINE KANT AAN DE GEWENSTE TEGELS MET EEN DAVIDSCHAAF.

OPTIONEEL KUN JE ERVOOR KIEZEN OM PLINTEN TE PLAATSEN. ALS JE DE VLOER VERLIJMD HEBT, KUN JE DE PLINTEN OP DE TEGEL EN TEGEN DE MUUR VERLIJMEN. VERVOLGENS KIT JE DE RANDEN AF. ALS JE DE TEGELS LOS GELEGD HEBT KUN JE DE PLINT ZWEVEND BOVEN DE TEGELS MONTEREN, ZODAT DE TEGELS ONDER DE PLINT KUNNEN WERKEN.

GOED GEDAAN! DE VLOER VAN PVC KLIKTEGELS IS HELEMAAL KLAAR EN DE GARAGE KAN WEER INGERICHT WORDEN. HEEL VEEL PLEZIER GEWENST MET DE NIEUWE VLOER!

HEB JE NOG IETS NODIG OF HEB JE NOG VRAGEN? BESTEL DAN OP WWW.PVCKLIKTEGEL.NL OF NEEM CONTACT MET ONS OP. WE ZIJN BEREIKBAAR OP INFO@PVCKLIKTEGEL.NL EN TELEFONISCH VIA [085 - 888 1598](tel:085-8881598)

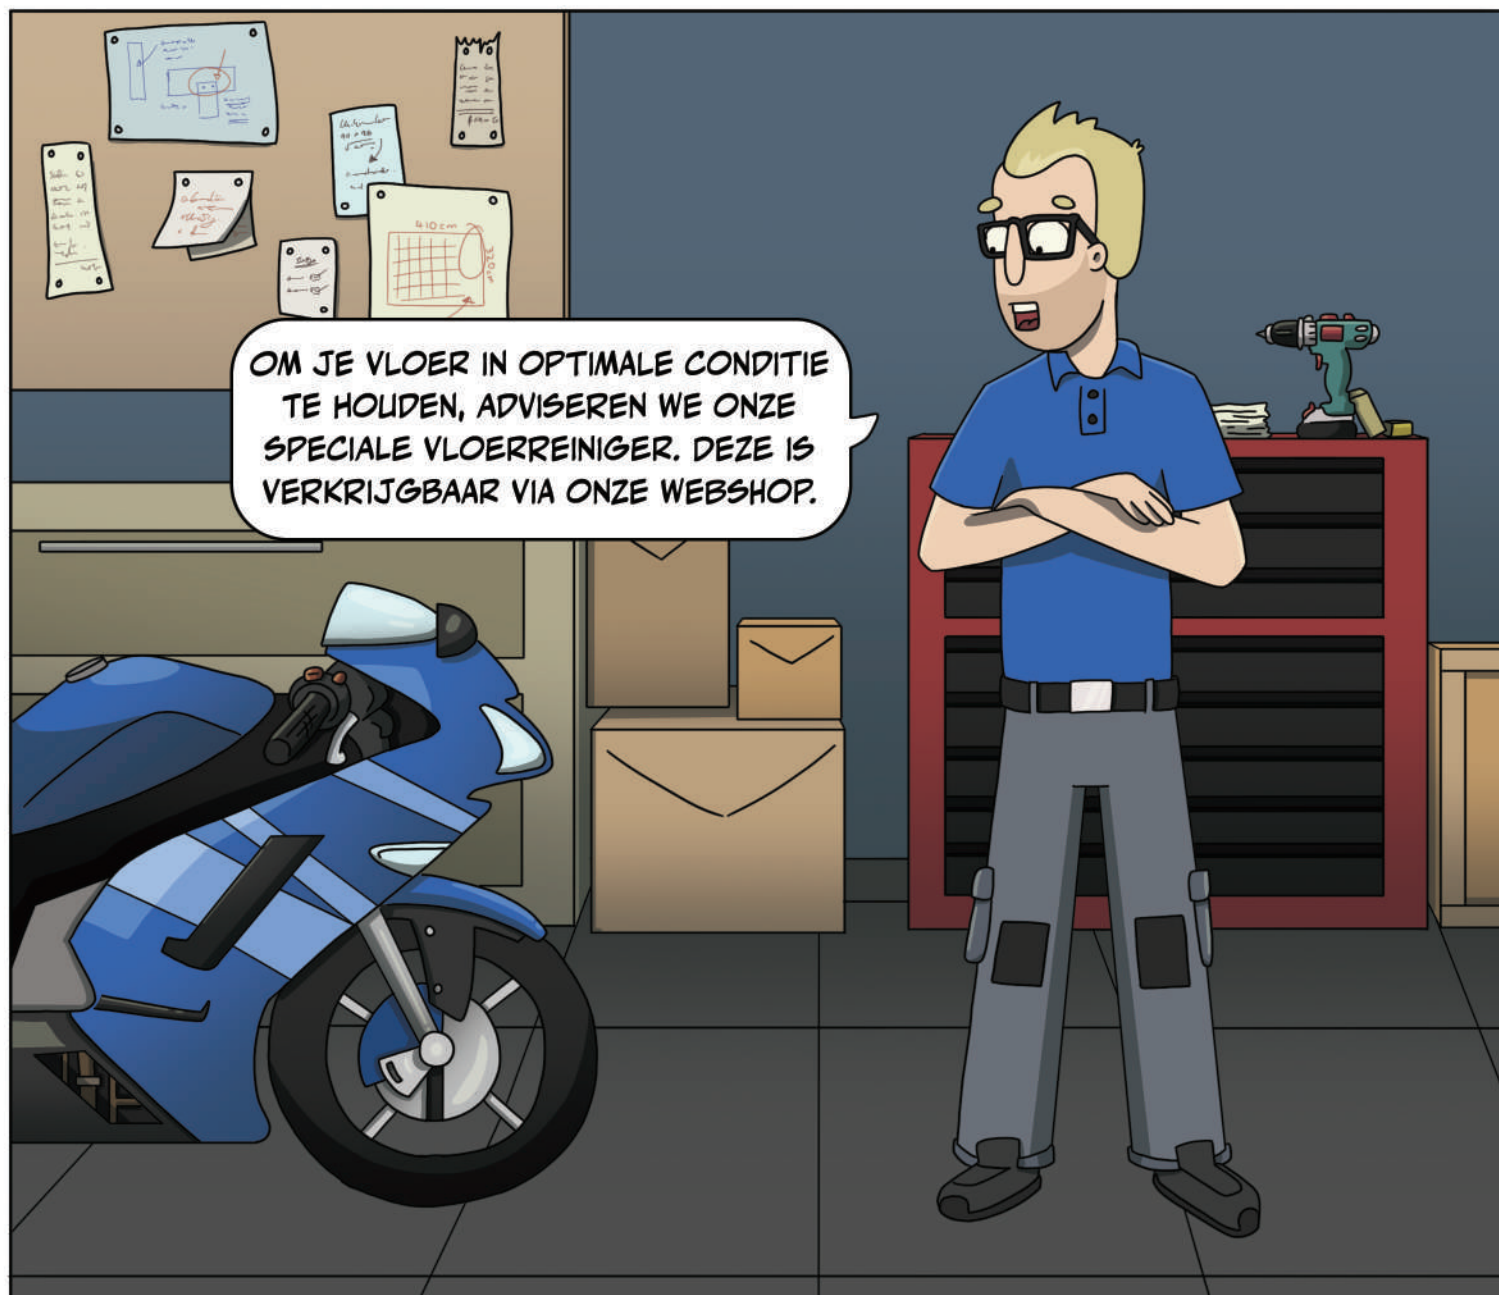

**PVCKLIKTEGEL.NL
DORPSSTRAAT 72C
7933PD PESSE**